



Hyundai i20

Hatchback, 5 puertas
Desde Junio 2026

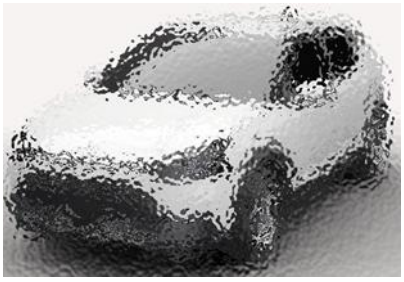

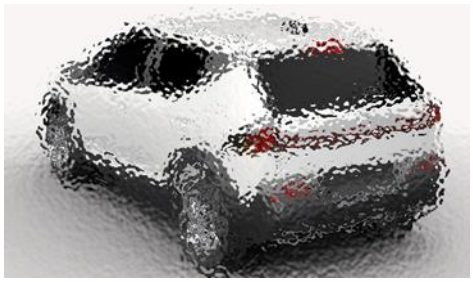

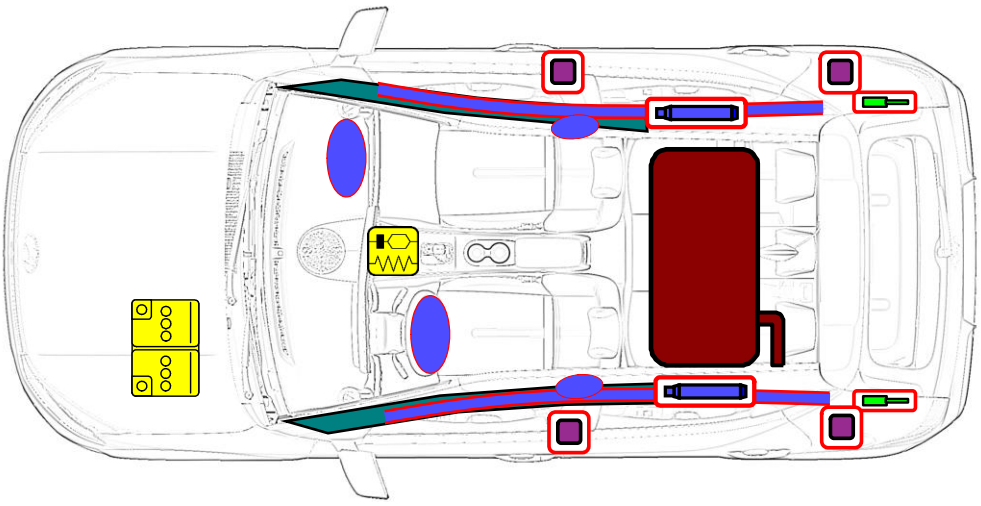


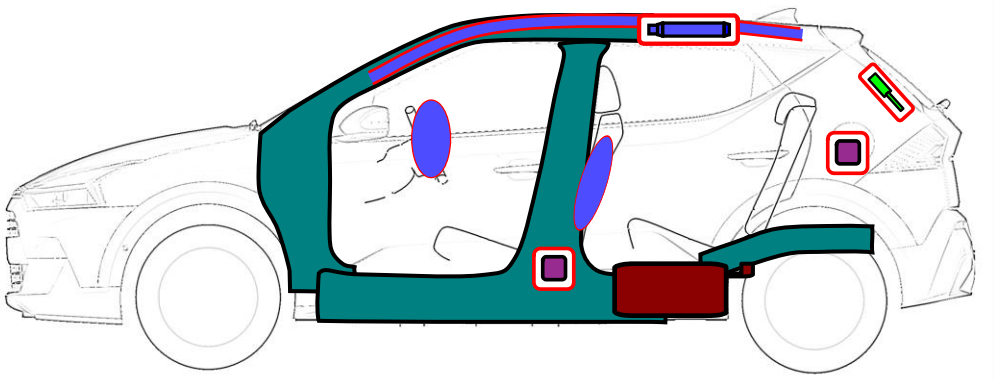

	Airbag		Generador de gas		Pretensor del cinturón		Unidad de control SRS		
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador a gas / Muelle precargado		Refuerzo de carrocería		Depósito de gasolina / etanol		

1. Identificación / reconocimiento


LA AUSENCIA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EL MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA POSIBILIDAD DE REINICIARLO INSTANTÁNEAMENTE EXISTEN HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA POR COMPLETO.

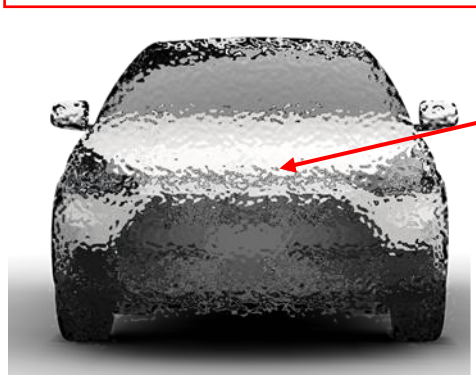

Emblema de la marca

Nombr del modelo

i20

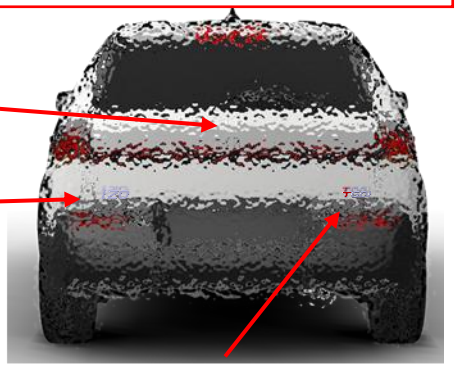


Emblema T-GDI: TGDI

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización :



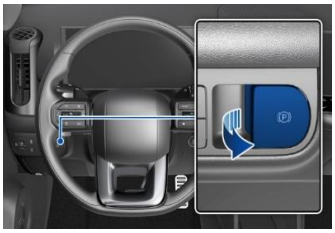






1. Bloquee las ruedas y tire de la palanca de freno de mano o del freno electrónico para activarlo.
2. En vehículos con transmisión manual, coloque la palanca de cambios en punto muerto (N). En vehículos con transmisión automática, coloque la palanca de cambios en la posición de estacionamiento (P).

Para estabilizar el vehículo, coloque calzos en cuatro puntos situados directamente debajo de los pilares delanteros y traseros, utilizando bloques de madera o objetos similares.

Puntos de elevación debajo del vehículo:



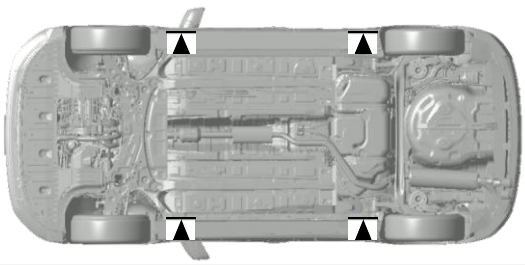


3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Batería 12V de bajo voltaje:


Acceso:



Tire de la palanca de liberación para desbloquear el capó. El capó debería abrirse ligeramente.

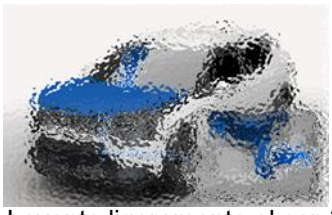

Levante ligeramente el capó, empuje el pestillo secundario hacia arriba (1) dentro del centro del capó y levante el capó (2)

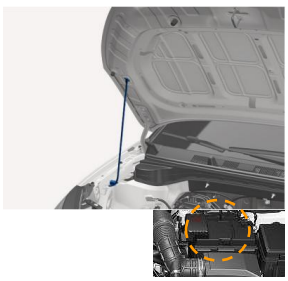

12 V

Desactivación:


Apagar el interruptor de encendido → Acceso a la batería mostrado arriba → Desconectar el terminal negativo (-) → Desconectar el terminal positivo (+)

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de dirección :



Ajuste del asiento:

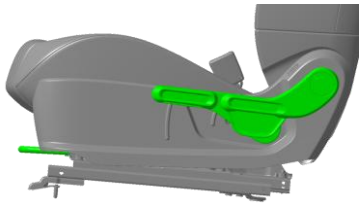


MANUAL



Asa para usar con el respaldo plegable de la 2ª fila.

Vidrios:

① : Laminado
②③ : Templado
④ : Templado

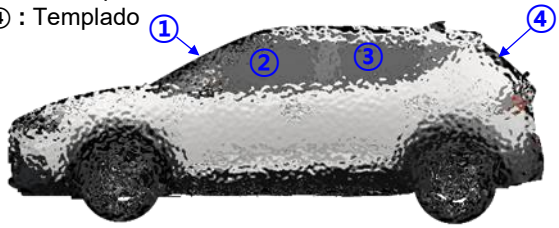



Carrocería➔ Acero endurecido (100K↑)

Maletero:




Lateral

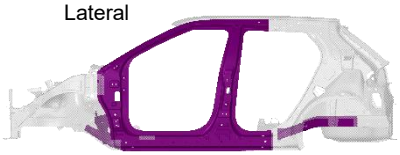

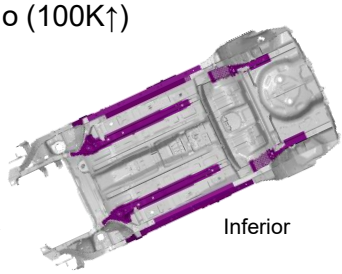


5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		45/50l
		12V

	**R134a** 410g

6. En caso de incendio

¡REINICIO DE LA BATERÍA!



¡Amortiguador de gas!


Riesgo de impacto de proyectiles desde la tapa del maletero

7. En caso de inmersión

Incline el vehículo hacia un lado para que el agua drene


8. Remolque / transporte / almacenamiento

OK

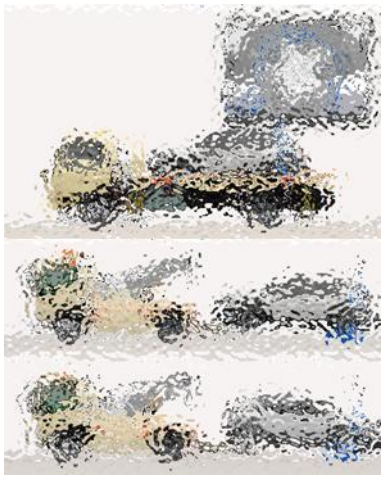

Advertencia: Se recomienda utilizar carros con ruedas (1) o una plataforma plana. Utilice un elevador con ruedas o una plataforma plana.

No OK

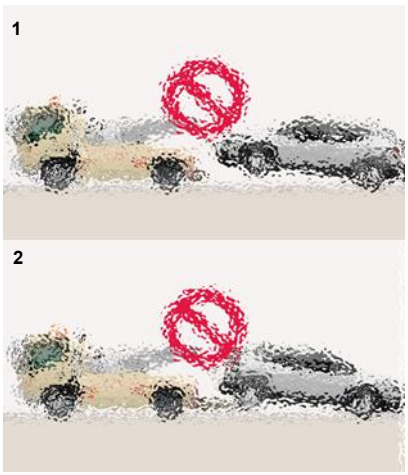

Advertencia: No remolque con equipo de tipo eslinga (1). No remolque el vehículo con las ruedas delanteras en el suelo, ya que esto puede causar daños al vehículo (2).

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo a gasolina		Depósito de gasolina / etanol		Capó
	Puntos de elevación		Componente de aire acondicionado		Bateria de bajo voltaje
	Corrosivo		Peligro grave para la salud		Inflamable
	Explosivo		Toxicidade aguda		Peligro para el medio ambiente