



Hyundai i20

Hatchback, 5 portas
À partir de Junho 2026

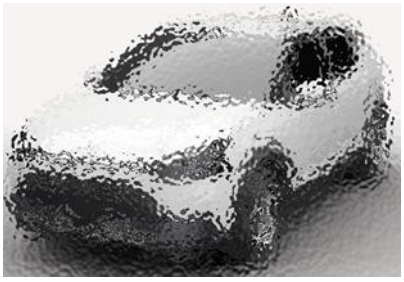

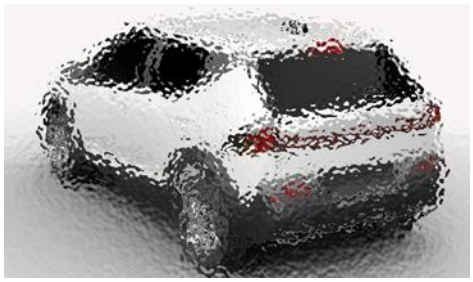

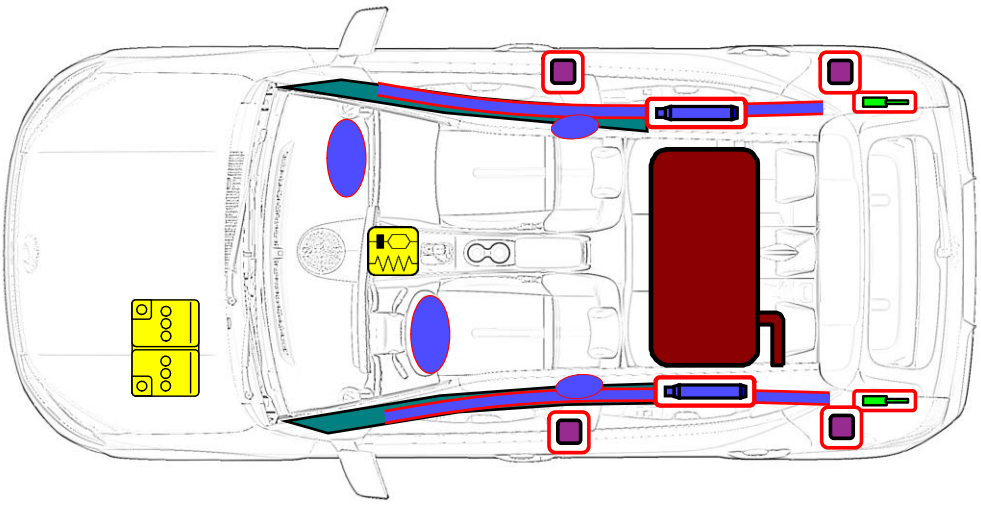


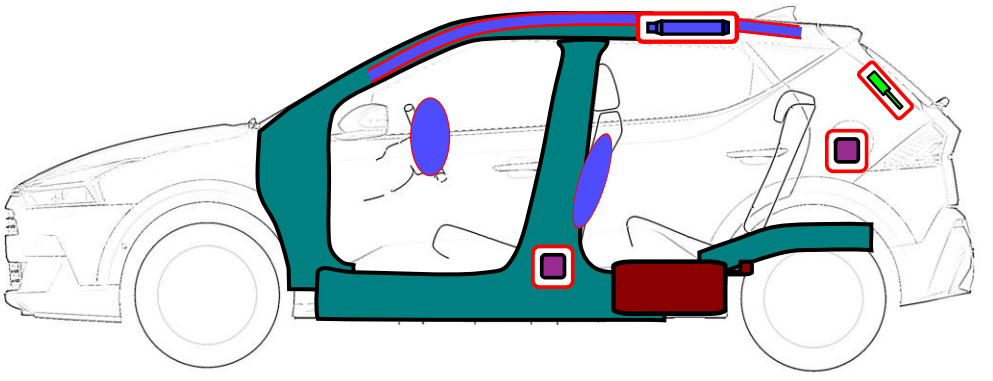

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensionador do cinto de segurança		Unidade de controle SRS		
	Bateria de baixa tensão		Suporte à gás / mola pré carregada		Zona de alta resistência		Tanque de combustível		


1. Identificação / reconhecimento

AUSÊNCIA DE RUÍDO DO MOTOR NÃO SIGNIFICA QUE O VEÍCULO ESTÁ DESLIGADO: MOVIMENTO SILENCIOSO OU CAPACIDADE DE REINÍCIO INSTANTÂNEO EXISTEM ATÉ QUE O VEÍCULO SEJA TOTALMENTE DESLIGADO

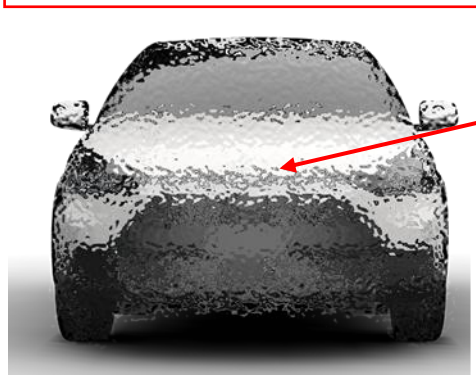

Logo do fabricante

Nome do modelo

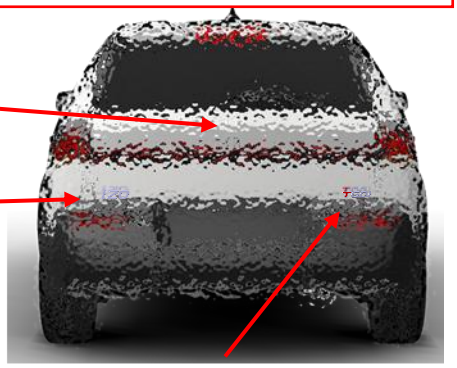


Emblema T-GDI:

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Imobilização:



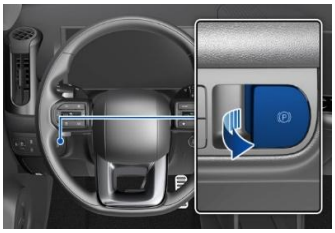






1. Calce as rodas e puxe a alavanca de estacionamento ou o freio eletrônico para acionar o freio de estacionamento.
2. Para veículos com câmbio manual, coloque a alavanca de câmbio em neutro (N). Para veículos com câmbio automático, coloque a alavanca de câmbio na posição de estacionamento (P).

Para estabilizar o veículo, faça calços em quatro pontos diretamente sob os pilares dianteiros e traseiros, utilizando blocos de madeira ou objetos equivalentes.

Pontos de elevação abaixo do veículo:



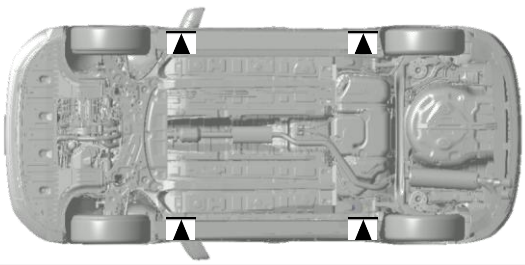


3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Bateria 12V de baixa tensão:

Acesso:



Puxe a alavanca de liberação para destravar o capô. O capô deve abrir ligeiramente.

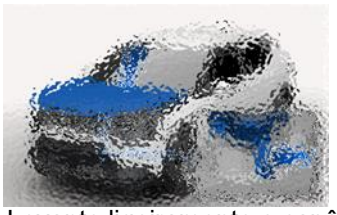

Levante ligeiramente o capô, empurre a trava secundária para cima (1) dentro do centro do capô e levante o capô (2)



12 V

Desativação:


Desligar a ignição → Acesso à bateria mostrado acima → Desconectar o terminal negativo (-) → Desconectar o terminal positivo (+)

4. Acesso aos ocupantes

Ajuste da coluna de direção:



Ajuste do assento:

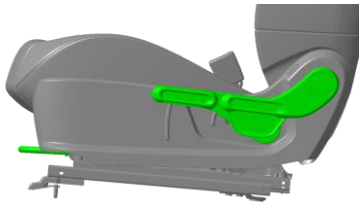


MANUAL




Alça para uso do encosto dobrável da 2ª fileira

Vidros:
① : Laminado
②③ : Temperado
④ : Temperado

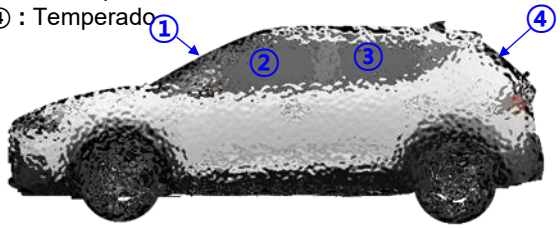



Carroceria➔ Aço endurecido (100K↑)

Porta-malas:

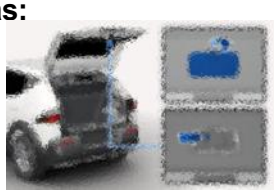


Lateral

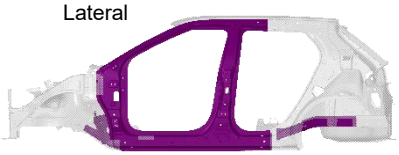

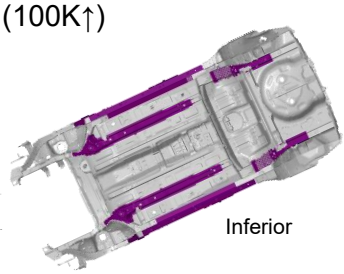

Inferior

5. Energia armazenada / líquidos / gases / sólidos

		45/50l
		12V



R134a 410g

6. Em caso de incêndio

REIGNIÇÃO DA BATERIA! IR

Suporte à gás!

Risco de efeito de projétil da tampa do porta-malas.

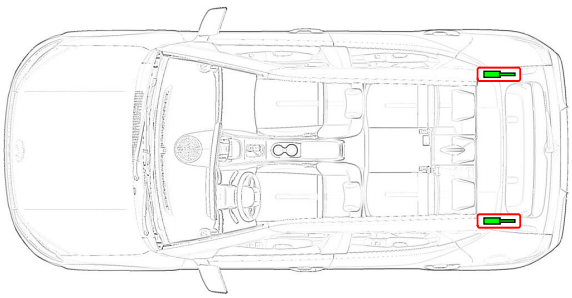


7. Em caso de submersão

Incline o veículo para um lado para permitir que a água escorra.


8. Reboque / transporte / armazenamento

OK

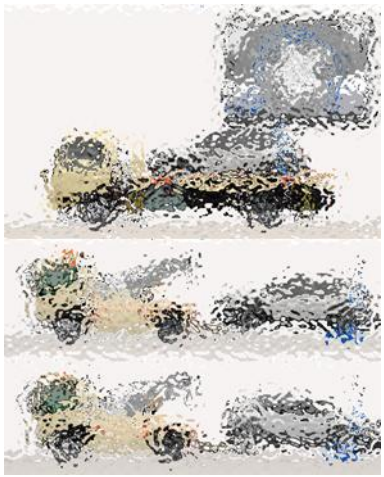

Aviso: Recomenda-se o uso de carrinhos com rodas (1) ou plataforma plana. Utilize um elevador de rodas ou equipamento de plataforma plana.

Not OK

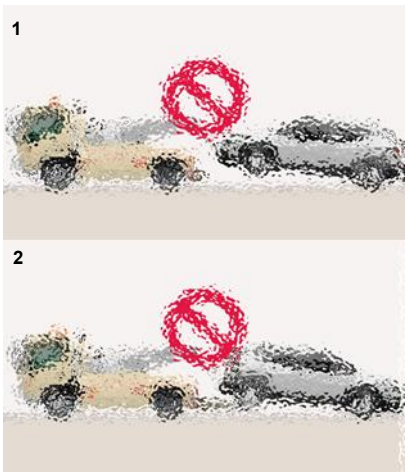

Aviso: Não rebocar com equipamento tipo linga (1). Não rebocar o veículo com as rodas dianteiras no chão, pois isso pode causar danos ao veículo (2).

10. Explicação dos pictogramas utilizados

	Veículo a gasolina		Conteúdo do tanque gasolina/etanol		Capô
	Ponto de elevação		Componente de ar-condicionado		Bateria de baixa tensão
	Corrosivo		Risco de prejudicar a saúde humana		Inflamável
	Explosivo		Toxicidade aguda		Perigo ambiental